
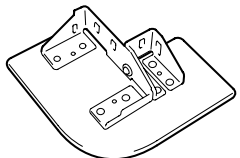
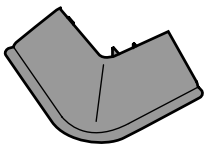








# PC-203 Coffret d'alimentation de papier

## MANUEL D'INSTALLATION

Machine concernée: **bizhub** c250  
de produit code 4038

### I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Pied de fixation	 4348U020AB	4
2.	Couvercle de pied de fixation	 4348U099AB	4
3.	Couvercle de tiroir	 4061XC031DA	1
4.	Platine de fixation	 4658U021AA	4
5.	Vis de fixation d'épaulement	 4658U022AA	4
6.	Vis de fixation A (4 × 8 mm)	 9646040813	12
7.	Vis de fixation B (3 × 8 mm)	 4532IXE002DA	2
8.	Étiquette de dimension de papier		1
9.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

### ! ATTENTION




Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de mettre la tête dans une pochette d'emballage peut constituer un risque d'étouffement.

#### Remarque:

Lorsque le coffret d'alimentation de papier est retiré de son carton d'expédition, ne pas saisir la platine de fixation de renfort (sous peine de se blesser voire déformer le cadre).

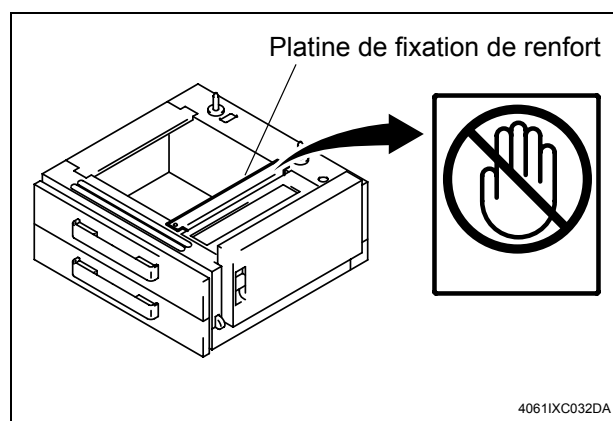


## II. Procédures d'installation


1. Retirer la bande de protection du coffret d'alimentation de papier.

### Remarque:

Ne pas décoller la bande adhésive qui fixe le faisceau de fils électriques de raccordement du coffret d'alimentation de papier en position tant que la machine n'est fixée au coffret d'alimentation de papier.

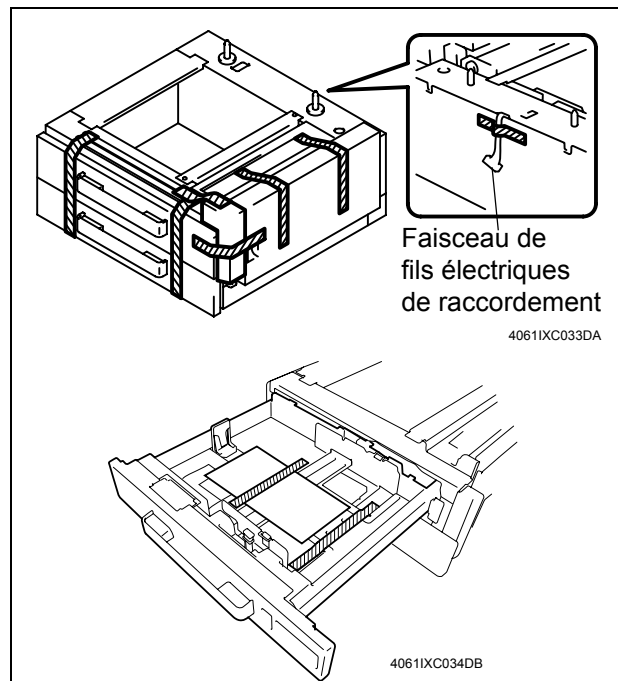

2. Dégager le 3ème tiroir.
3. Installer le couvercle de tiroir (deux vis de fixation vis de fixation B fournies avec le coffret d'alimentation de papier).

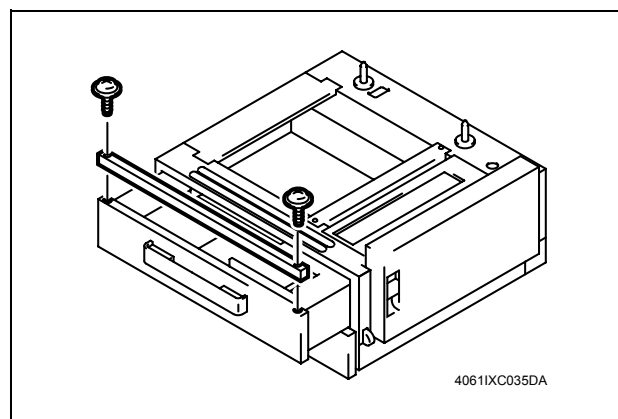


4. Remettre le tiroir en place.
5. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.


6. Retirer le couvercle inférieur d'arrière de tiroir de la machine (une vis de fixation).

### Remarque:

Faire en sorte de retirer le couvercle inférieur d'arrière de tiroir avant d'essayer de fixer la machine au coffret d'alimentation de papier.

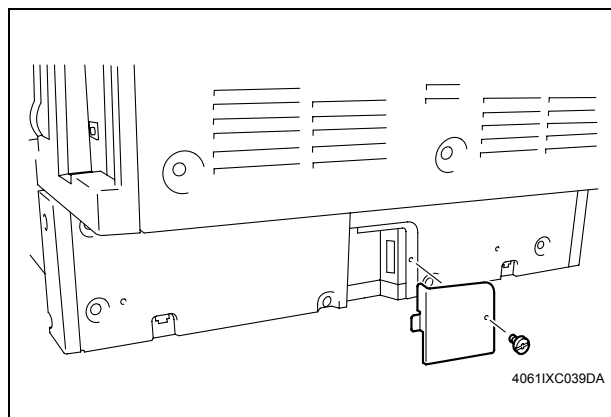


7. Si le couvercle est installé dans la position représentée sur l'illustration, le retirer.

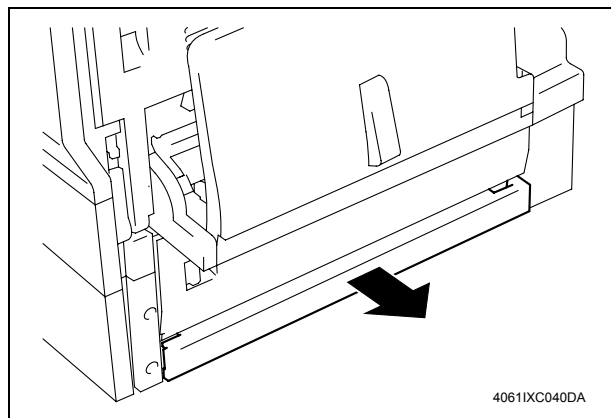


8. Tout en saisissant les poignées de transport placées sur les côtés gauche et droit de la machine, placer la machine sur le coffret d'alimentation de papier. Au moment où de mettre en place la machine, utiliser les goupilles de positionnement placées à l'arrière du coffret d'alimentation de papier pour aligner la machine correctement avec le coffret.

**Remarque:**


- Pour aligner la machine avec les goupilles de positionnement, assembler l'appareil principal et le couvercle de tiroir (A, B) de telle sorte que leurs coins se rejoignent.
- Au moment de la fixation de la machine, faire attention de ne pas appliquer de charge sur la section de récupération de papier de la machine.

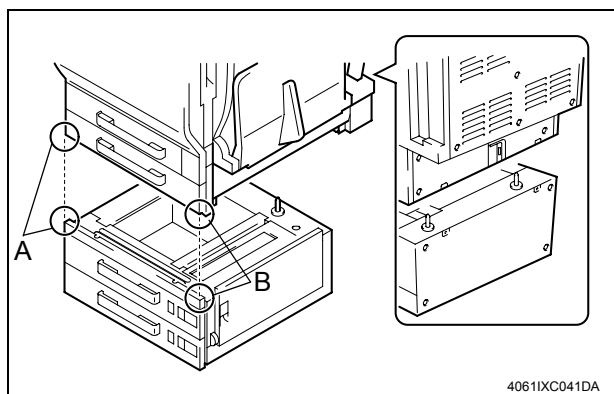


9. Décoller la bande adhésive qui maintient en place le faisceau de fils électriques de raccordement de coffret d'alimentation de papier en place.

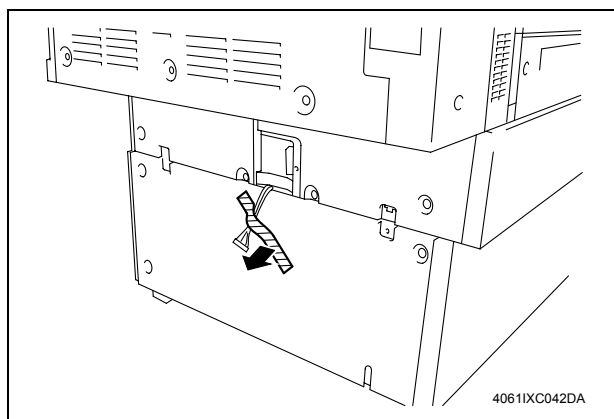


10. Raccorder un bloc raccord de câblage au faisceau de fils électriques de raccordement de coffret d'alimentation de papier à la machine.

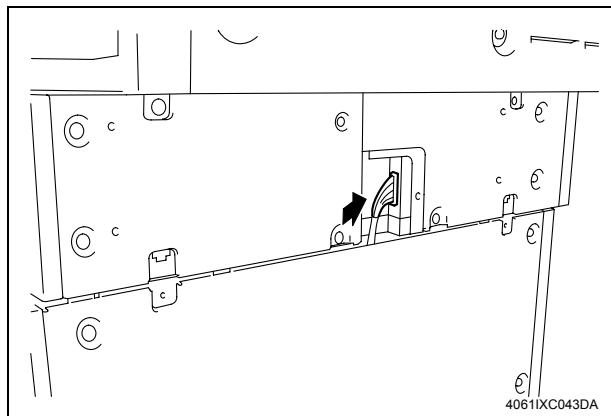


11. En utilisant les platines de fixation et les vis de fixation de l'épaulement fournies avec le coffret d'alimentation de papier, immobiliser la machine au coffret d'alimentation de papier (à deux endroits à l'arrière).

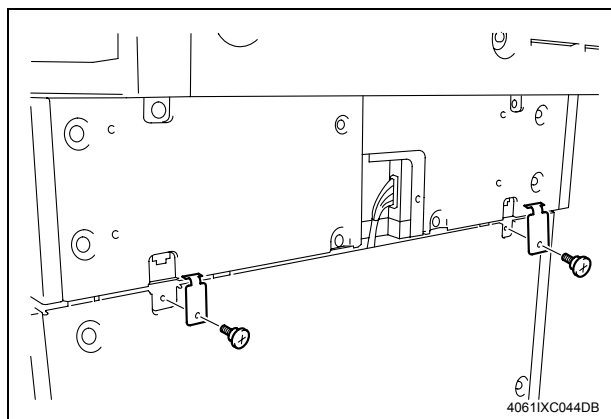


12. Remonter le couvercle arrière de tiroir qui a été retiré au cours de l'étape 6 (une vis de fixation).

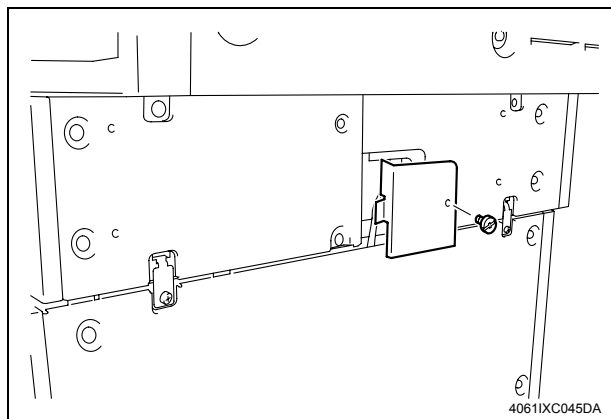

13. Sortir les deuxième et troisième tiroirs du coffret d'alimentation de papier.
14. En utilisant les platines de fixation et les vis de fixation de l'épaulement fournies avec le coffret d'alimentation de papier, immobiliser la machine au coffret d'alimentation de papier (à deux endroits à l'avant).

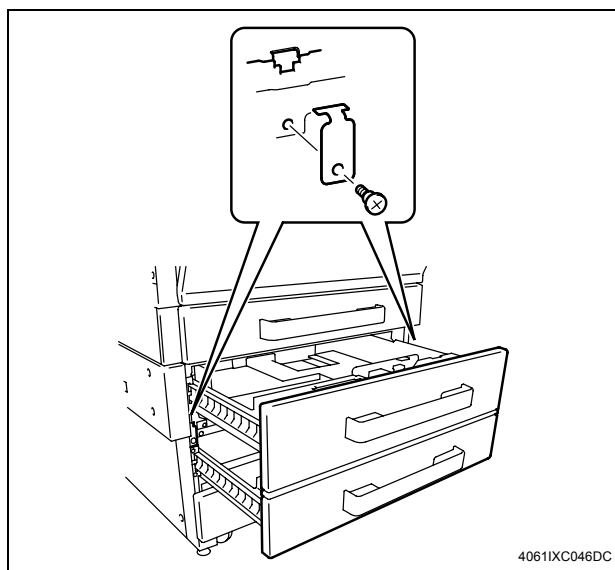

15. Remettre le tiroir en place.
16. Déplacer la machine et le coffret d'alimentation de papier jusqu'au site d'installation. Ensuite, ajuster les deux dispositifs de réglage placés à l'avant pour permettre au coffret d'alimentation de papier de reposer sur le sol.

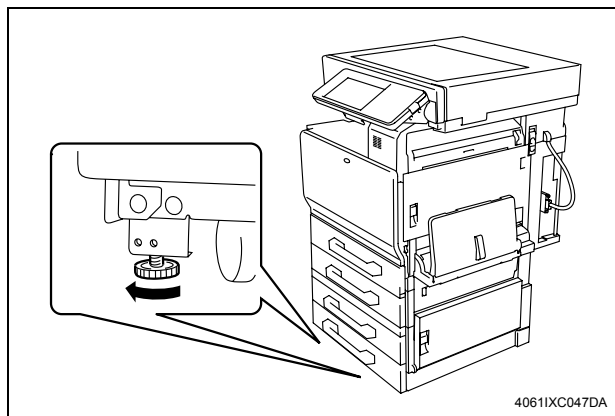


17. Installer les pieds de fixation à deux emplacements à l'avant comme représenté sur l'illustration (six vis de fixation A fournies avec le coffret d'alimentation de papier).

## **ATTENTION**




Installer les stabilisateurs avant utilisation afin d'éviter de vous blesser.

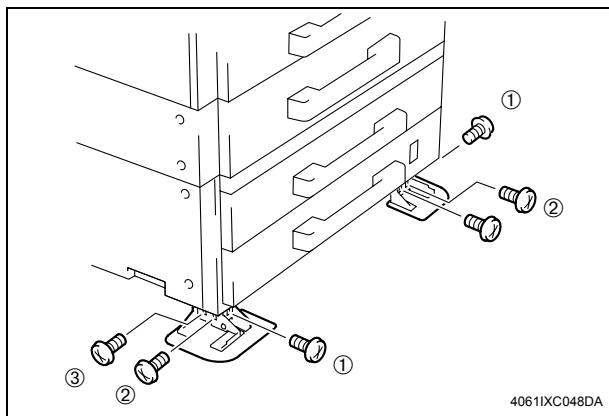

18. Installer les couvercles des pieds de fixation (deux éléments) à deux emplacements et à l'avant comme représenté sur l'illustration.

### Remarque:

- Introduire les couvercles des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent par déclic en position.
- Introduire les sections saillantes des couvercles des pieds de fixation comme indiqué par les flèches dans le pied de fixation.

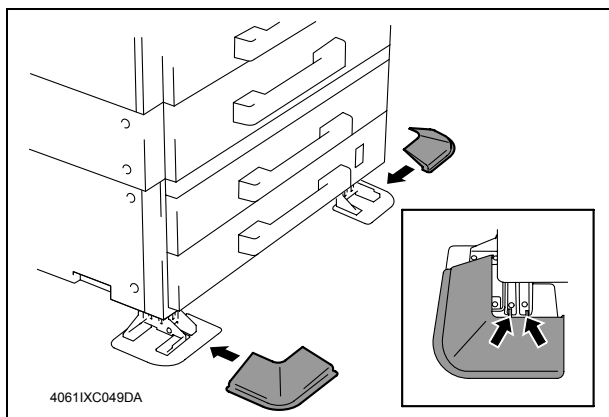


19. Installer les pieds de fixation à deux emplacements à l'arrière comme représenté sur l'illustration (six vis de fixation A fournies avec le coffret d'alimentation de papier).

## ! ATTENTION




Installer les stabilisateurs avant utilisation afin d'éviter de vous blesser.

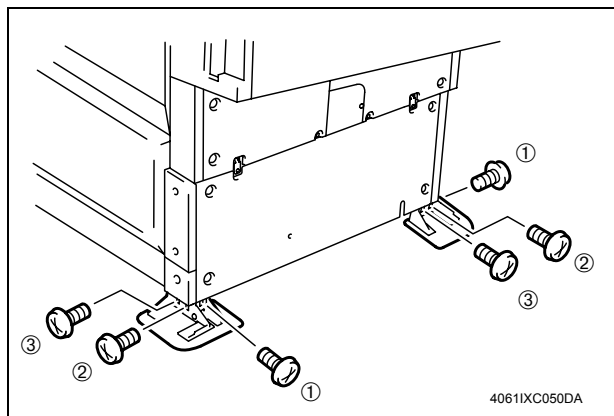

20. Installer les couvercles des pieds de fixation (deux éléments) à deux emplacements et à l'arrière comme représenté sur l'illustration.


### Remarque:

- Introduire les couvercles des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent par déclic en position.
- Introduire les sections saillantes des couvercles des pieds de fixation comme indiqué par les flèches dans le pied de fixation.

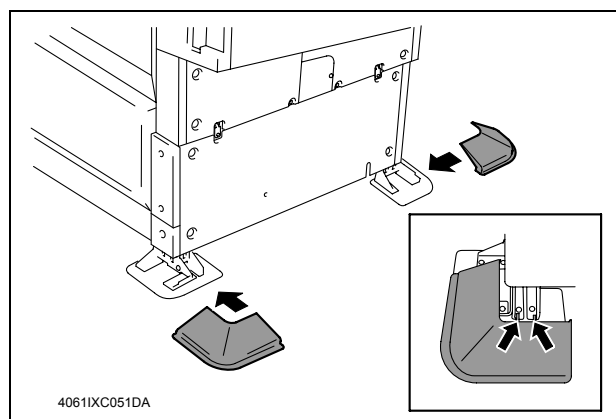


## III. Chargement du papier

1. Dégager les 3ème et 4ème tiroirs.

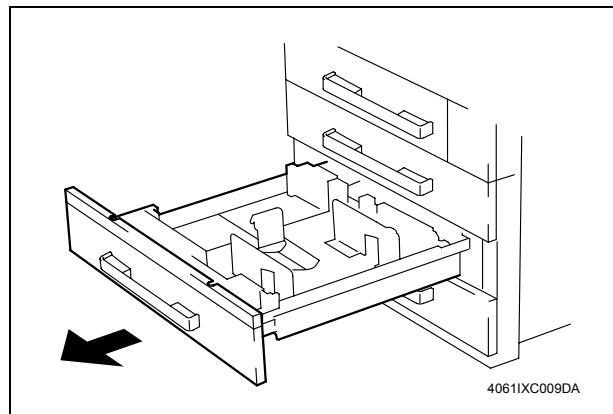

2. Charger la pile de papier de telle sorte qu'elle se maintient en-dessous du segment installé sur le guide de bord.

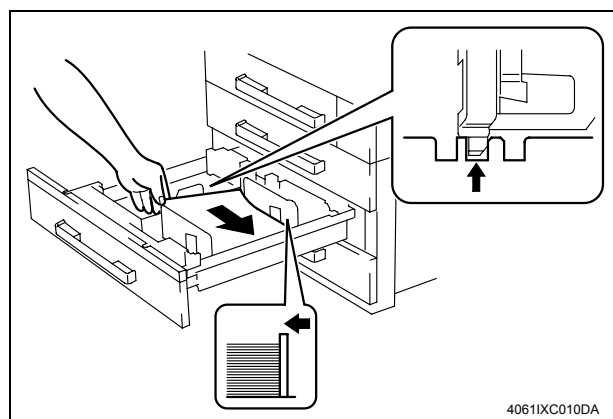


### Remarque:

- S'assurer que le haut de la pile de papier ne dépasse pas l'indicateur de niveau de papier ▼ (MAX).
- Faire coulisser le guide de bord fermement jusqu'à ce qu'il vienne étroitement en contact avec le bord de la pile de papier de telle sorte qu'il n'y ait aucun espace entre les deux.
- Avec la butée de bord arrière, engager sa languette de verrouillage correctement dans la fente au niveau de la position du format papier approprié.
- Rectifier les ondulations de papier avant le chargement.

3. Remettre le tiroir en place.

## IV. Apposition de l'étiquette de format papier


Fixer l'étiquette de format papier à l'emplacement représenté sur l'illustration. (L'étiquette de dimension est placée de façon identique sur le 4ème.)

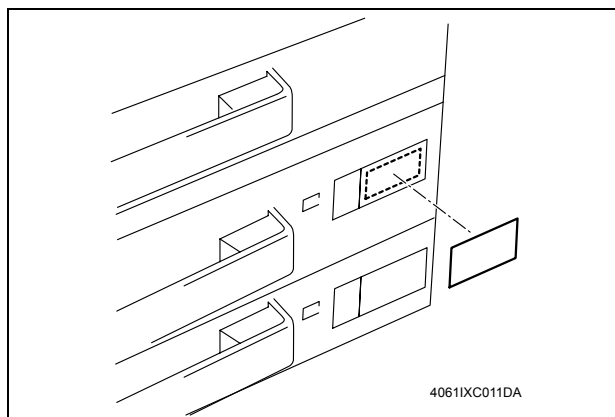


## V. Vérification et réglage de la position de référence de papier

<Positionnement d'impression: Bord latéral>


1. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation et mettre en marche la machine.
2. Faire apparaître l'écran Service Mode.  
(Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
3. Toucher "Machine."

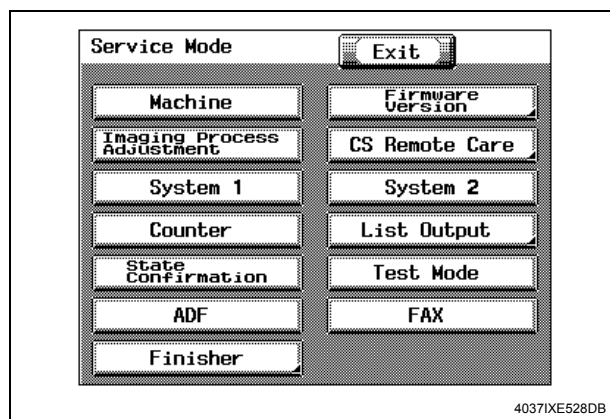


4. Toucher "Printer Area."

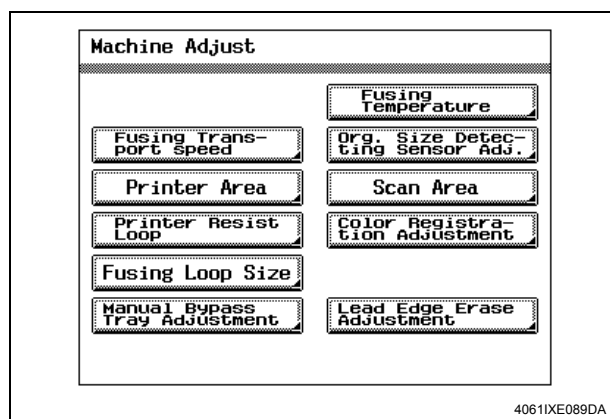


5. Toucher "Print Positioning: Side Edge."

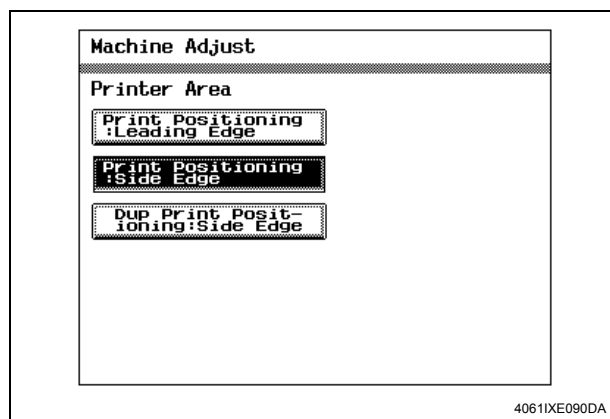

6. Toucher "3rd." puis presser la touche Start.  
Un essai d'impression sera produit.

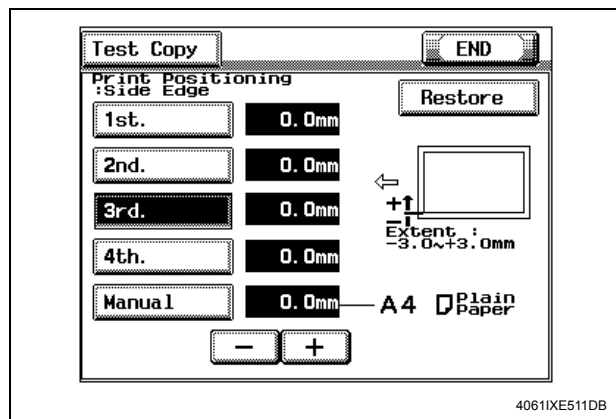


7. Mesurer la largeur A à partir du bord de la feuille de papier sur la mire de vérification produite sur l'essai d'impression pour vérifier si elle se situe dans les limites de la gamme spécifiée.  
Caractéristiques techniques: 3,0 mm  $\pm$  1,0 mm
- Réglage de la position de référence de papier  
Si la largeur mesurée A est en dehors de la gamme spécifiée, saisir la valeur de correction en utilisant la touche ou .

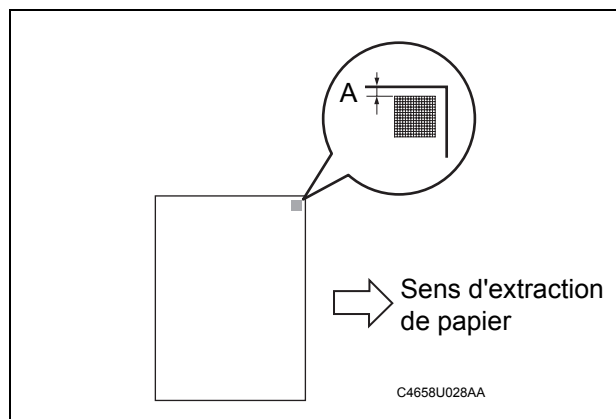

8. Faire un autre essai d'impression et vérifier si la largeur A se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
- \* Si l'utilisation de la touche ou ne permet pas à la mesure de venir se placer dans les limites de la gamme spécifiée, exécuter les étapes suivantes.


9. Dégager le tiroir et retirer le papier qui s'y trouve.

10. Desserrer les trois vis de fixation situées au centre de la plaque de relevage de papier.

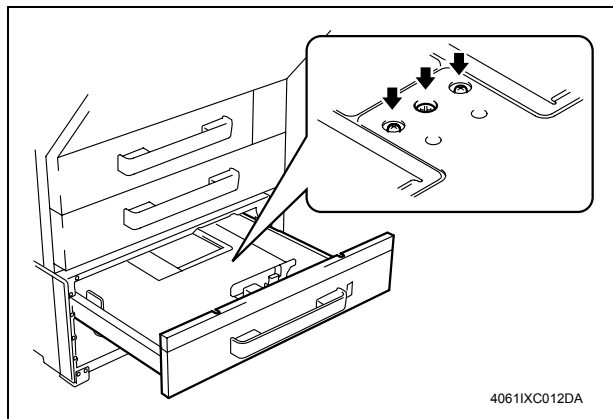

11. Observer les graduations faites dans le tiroir, déplacer le guide de bord à l'arrière.

- Si la largeur A est supérieure à la valeur spécifiée, déplacer le guide de bord vers l'avant.
- Si la largeur A est inférieure à la valeur spécifiée, déplacer le guide de bord vers l'arrière.

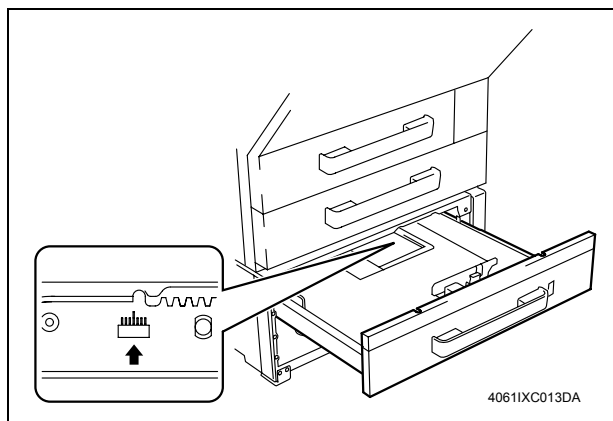

12. Charger le papier et laisser la machine produire un autre essai d'impression. Ensuite, vérifier la largeur A.

- \* Faire le réglage jusqu'à ce que la largeur A vienne se placer dans les limites de la gamme spécifiée.

13. Serrer les vis de fixation qui ont été desserrées au cours de l'étape 10.

14. Exécuter les mêmes procédures de vérification et de réglage pour le 4ème tiroir.

15. Toucher "END."

16. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.

#### Remarque:

Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.